



MANUAL DE INSTRUÇÕES
& GARANTIA - **ANADIGI**

APRESENTAÇÃO

A Seculus preza pela qualidade dos seus produtos e pela satisfação dos seus clientes. Portanto, neste manual de instruções e garantia, você aprende como conservar o seu relógio Seculus e a buscar auxílio técnico, se necessário. O foco, da fábrica à distribuição, é melhorar cada vez mais a sua experiência como consumidor. Atente-se à todos os tópicos sobre as funcionalidades do relógio, dicas de uso e assistências técnicas, e aproveite o seu relógio ao máximo.

VIVA O SEU TEMPO
CRIE O SEU MOMENTO



TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, você deverá apresentar à Assistência Técnica mais próxima o seu relógio Seculus acompanhado do Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de Compra.

A Nota Fiscal é o documento fazendário oficial que deve ser emitido pelo comerciante quando da venda do relógio adquirido. Não se confundem com ela recibos simples, cupons de pagamento, tíquetes de cartões de crédito/débito e outros similares, ainda que eletronicamente confeccionados, que não serão admitidos e/ou considerados para exercício da garantia mencionada neste termo.

O Certificado garante a você o funcionamento do seu relógio Seculus pelo

prazo de 24 meses (inclusos os 90 dias do artigo 26 da lei 8078/90) a partir da data de sua aquisição, desde que o relógio não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental.

NÃO SE INCLUEM NESTA GARANTIA:

- A. Arranhões e/ou quebra do visor do relógio, caixa, pulseira ou fechos;
- B. Danos ou alterações na aparência apresentados em caixas, pulseiras, fundos e demais componentes expostos ao ambiente, provocados por calor excessivo, substâncias químicas ou orgânicas ou, ainda, por desgastes relacionados ao uso regular;
- C. Danos provocados pela entrada de umidade, mesmo para relógios resistentes à água (Water Resistant), quando identificados travamento

incorreto da coroa ou ação de pressões superiores à qual ele resiste (vide tabela da resistência - pág 14).

DICAS IMPORTANTES!

- A. Se o seu relógio estiver parado, verifique se a coroa não está fora da posição do primeiro estágio (fechado);
- B. Se o seu relógio estiver com o vidro embaçado ou com água, leve-o imediatamente à Assistência Técnica, pois se houver demora, a máquina será danificada;
- C. Alguns relógios possuem a coroa rosqueada. Para abri-la, gire-a no sentido anti-horário. Para fechá-la, proceda de maneira inversa, girando a coroa até

sentir resistência ao movimento (não aperte muito). Tome cuidado para não entrar na água com a coroa desrosqueada;

D. Se o relógio resistente à água (vide tabela da resistência - pág 14) for colocado em água salgada, enxágue-o em água corrente e enxugue-o completamente;

E. Com o relógio dentro d'água ou molhado, não utilize a coroa, a água poderá entrar no mecanismo, danificando-o;

F. Evite produtos químicos, solventes, gás, temperaturas extremas e choques fortes.



ORIENTAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO DE SEU SECULUS

1. Limpe seu Seculus utilizando apenas um pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar os componentes plásticos e eletrônicos do relógio;
2. Evite utilizar seu Seculus nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos, pois podem danificar componentes eletrônicos do circuito;
3. Evite choques térmicos. Deixar o relógio exposto diretamente ao sol ou em locais quentes por um longo período pode provocar dilatação de

juntas. Neste caso, coloque-o na sombra e em local arejado para voltar à temperatura ambiente. Quando muito aquecido, pode permitir a entrada de umidade, caso seja colocado em contato com a água, em função de choque térmico;

4. Caso apresente sinais de umidade interna, leve-o imediatamente à Assistência Técnica Autorizada mais próxima. A umidade pode oxidar peças metálicas ou danificar componentes eletrônicos do relógio;
5. Não tente desmontar o relógio ou remover a tampa traseira;
6. Se for ficar um longo período sem utilizar seu relógio, mantenha-o com a coroa puxada, aumentando com isso a durabilidade da bateria.
7. Os relógios dourados foram submetidos a um processo de folheação e não são uma peça maciça em ouro, por isto evite o contato com produtos químicos

e de limpeza em geral. É altamente indicado que você retire seu relógio ao manusear estes produtos.

8. Cosméticos, spray de cabelo, perfumes e loções corporais podem conter produtos químicos que muitas vezes podem reagir e danificar seu relógio. O perfume, se for aplicado diretamente na peça, pode diminuir a vida útil, devido ao álcool em sua composição. O mais indicado é retirar o relógio ao aplicar o produto e só depois de alguns minutos recolocar seu acessório.

9. Não use seu relógio em piscinas ou Spa. O cloro pode reagir com os metais que são utilizados em sua fabricação, causando alterações na cor e até mesmo danos estruturais.

10. Esportes de contato e relógio não combinam. O atrito e os contatos bruscos durante a prática esportiva podem comprometer seu produto, além do suor excessivo que também pode causar alteração de cor da peça, como

desbotamento. Retire seu relógio antes de iniciar seu treino, preservando assim a vida útil de seu acessório.

APENAS PARA RELÓGIOS COM 5 ATM OU MAIS:

- 11.** Confira se a coroa está apertada antes de colocar o relógio em contato com a água;
- 12.** Não pressione qualquer botão do relógio e não mexa na coroa, quando ele estiver em contato direto com a água;
- 13.** Após utilizar em banhos de mar ou piscina, lave seu Seculus em água corrente, para reduzir os impactos nocivos da água salgada ou tratada quimicamente.

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE A IMPERMEABILIDADE (RESISTÊNCIA À UMIDADE)

Para identificar o quanto seu Seculus é resistente à água, verifique no fundo a existência da inscrição “Water Resistant”.

A ausência dessa inscrição significa que o relógio não poderá ter qualquer contato com a água (nem mesmo pingos de chuva), pois a umidade poderá fluir para o interior da caixa e provocar danos irreparáveis ao maquinismo.

Os relógios resistentes à água possuem classes diferenciadas de proteção à umidade, normalmente expressas em ATM (Atmosfera) ou M (metros) (1 ATM = 10 m). A indicação de 3 ATM, 5 ATM, ou 10 ATM no fundo do relógio ou mostrador significa que ele passou por testes de impermeabilidade

proporcionais à pressão manométrica equivalente a essa indicação, tendo sido aprovado no teste. O uso de relógios de uma classe em uma situação mais exigente irá provocar danos irreversíveis ao produto. As classes normalmente empregadas para relógios Seculus resistentes à água são:

WR. Permite contato eventual com umidade (resiste a respingos, suor ou pingos de chuva), entretanto não deve ser utilizado em contato direto com a água;

3 ATM. Permite contato rápido e eventual com a água (por exemplo: lavar brevemente o rosto ou as mãos);

5 ATM. Permite uso durante o banho ou atividades de natação e hidroginástica;

10 ATM. Permite uso durante mergulho em baixa profundidade (normalmente sem equipamento).

IMPORTANTE:


Mesmo produtos que possuam essas classes de resistência devem ser utilizados em contato com água somente em situações eventuais, pois ao longo do tempo, devido ao uso contínuo, os componentes em borracha podem ressecar-se, permitindo a entrada de umidade e danificando o relógio. É aconselhável que após algum tempo de uso, você leve seu relógio a uma assistência técnica autorizada para fazer uma revisão.

TABELA DE RESISTÊNCIA

Mostrador Capacidade de resistência à pressão e da água	Contatos superficiais com a água	Natação	Mergulho sem o uso de equipamento de oxigênio	Mergulho com o uso de equipamento de oxigênio (leve)
-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
WR WATER RESISTANT	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
3 ATM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
5 ATM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
10 ATM	SIM	SIM	SIM	NÃO
15 ATM	SIM	SIM	SIM	SIM

Water Resistant = Resistente à água.
ATM = Atmosfera (1ATM=10 metros)

MANUAL DE INSTRUÇÕES ANALÓGICO E DIGITAL 1 (T240)

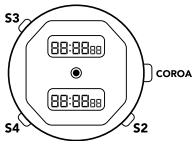

Para alternar entre as funções abaixo aperte o botão S3;
Hora/Calendário – Contagem – Alarme – Cronômetro

MODO Hora Atual

- Hora, minuto, segundo - Formato 12/24 horas (Digital Superior)
- Ano, mês, dia e dia da semana (Digital Inferior)
- Hora dupla

MODO Alarme

- 1 alarme unitário/diário

MODO Cronômetro

- Resolução de 1/100 (centésimo de segundo) –

Alcance de contagem: 23h59'59"

- 1 tempo parcial

MODO Cronômetro Regressivo / Timer

- Resolução de 1 segundo – Limite de ajuste: 23h59'59"

1. AJUSTE DAS HORAS (ANALÓGICO)

- Puxe a coroa do relógio, gire para ajustar os ponteiros e após o ajuste empurre novamente para a posição inicial.

2. FUNÇÃO DIGITAL HORA/CALENDÁRIO

Como ajustar as horas e o calendário

- No modo Hora/Calendário, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Segundos – Minutos – Horas – Mês –
Dia – Dia da semana – Ano – Modo (12H/24H)

- Para alterar os valores do dado selecionado (piscando), aperte

repetidamente o botão S2;

- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

3. FUNÇÃO HORA DUPLA

- No modo Hora/Calendário, aperte o botão S3 quatro (4) vezes e verifique se aparecerá no visor inferior a sigla DUAL . Pressione e segure o botão S4 e verifique se o dígito que indica a hora começará a piscar.
- Pressione o botão S2 para alterar o dígito e alterne as funcionalidades pelo botão S3 na seguinte sequência: hora – minuto.

- Após ajustar o horário desejado, pressione novamente o botão S3 para sair do modo.

4. FUNÇÃO “ALARME”

No modo Alarme, o digital superior irá mostrar a hora corrente e o inferior a hora a ser definida para o alarme;

- Aperte o botão S4 para que os dados possam ser definidos (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Hora – Minuto – Bipe (ON/OFF)

- Estando com um dos dados acima selecionado (piscando) aperte S2 para ajustar o alarme desejado
- Após ajustar os minutos, aperte S4 novamente e um ícone "AL" ficará piscando no canto superior esquerdo do visor, pressione então o botão S2 para que a função alterne entre ON/OFF.
- Se a tela estiver indicando a hora do alarme definida, o alarme estará ligado. Caso a tela esteja indicando "OFF", o alarme estará desligado.



Alarme desligado



Alarme ligado

5. FUNÇÃO “CRONÔMETRO”

- No modo Hora/Calendário, aperte o botão S3 duas (2) vezes e verifique se aparecerá no visor inferior a sigla STPW ou ícone correspondente
- Aperte o botão S2 para iniciar a contagem e aperte novamente para interromper a contagem; Aperte S2 para iniciar novamente a contagem;
- Aperte S4 para zerar o cronômetro.

Como utilizar a função Split

- Após iniciar a contagem do cronômetro, aperte o botão S4, com o cronômetro ligado; A contagem no mostrador será paralisada, mas continuará em segundo plano;

- Aperte novamente o botão S4 para voltar ao modo contagem e analisar o tempo marcado até o momento; Aperte S4 novamente para pausar e iniciar uma nova contagem em segundo plano; Continue fazendo isto caso deseje efetuar várias marcações; Quando desejar encerrar a função aperte S2 para pausar a contagem, e para zerar o cronômetro aperte S4.

6. FUNÇÃO “TIMER”

- No modo Hora/Calendário, aperte o botão S3 três (3) vezes e verifique se aparecerá no visor inferior a sigla TMR. Pressione o botão S3 para ajustar o tempo que deseja programar. Pressione o botão S2 para iniciar e parar a contagem do tempo programado.

MAQUINISMO - ANALÓGICO E DIGITAL 2 (T241)

Funções do Relógio

Analógico (3 ponteiros)

Digital Superior (Hora/Minuto/Segundo)


Digital Inferior (Mês/Data/Dia da semana)

Modo de visualização 12H - 24H

Contagem (data planejada)

Alarme com bipe

Cronômetro - 60 min. (com função Split)

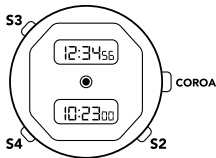

Para alternar entre as funções abaixo aperte o botão S3;

Hora/Calendário – Contagem – Alarme – Cronômetro

1. FUNÇÃO DIGITAL HORA/CALENDÁRIO

Como ajustar as horas e o calendário

- No modo Hora/Calendário, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Segundos – Minutos – Horas – Mês – Dia –
Dia da semana – Ano – Modo (12H/24H)

- Para alterar os valores do dado selecionado (piscando), aperte repetidamente o botão S2;
- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

2. FUNÇÃO “CONTAGEM”

A função contagem é utilizada quando é necessário que o relógio alerte sobre

uma data futura definida pelo usuário.

A “data planejada” poderá ser definida em um intervalo de tempo até 31 de dezembro, 2099 selecionando: Mês – Dia - Ano

A função poderá emitir um bipe por 20 segundos quando a data estipulada chegar.

Como ajustar a data alvo

- Aperte o botão S3 para selecionar o modo Contagem;
- Aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que os dados possam ser definidos (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

MÊS – DIA – DIA DA SEMANA – ANO – BIPE (ON/OFF)

- Para alterar os valores do dado selecionado (piscando), aperte repetidamente o botão S2;
- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S4 para voltar a tela inicial do modo Contagem;
- A tela irá mostrar na parte superior quantos dias faltam para a data alvo e na parte inferior a hora atual.
- Para verificar rapidamente a data alvo selecionada, aperte e mantenha pressionado o botão S2.

Obs. O modo Contagem funcionará corretamente desde que o calendário tenha sido devidamente ajustado com a data vigente na função Hora/Calendário.

3. FUNÇÃO “ALARME”

No modo Alarme, o digital superior irá mostrar a hora corrente e o inferior a hora a ser definida para o alarme;

- Aperte o botão S4 para que os dados possam ser definidos (piscando);
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos abaixo:

Hora – Minuto – Bipe (ON/OFF)

- Estando com um dos dados acima selecionado (piscando) aperte S2 para ajustar o alarme desejado.
- Após ajustar os minutos, aperte S4 novamente e um ícone "AL" ficará piscando no canto superior esquerdo do visor, pressione então o botão S2 para que a função alterne entre ON/OFF.
- Se a tela estiver indicando a hora do alarme definida, o alarme estará ligado. Caso a tela esteja indicando "OFF", o alarme estará desligado.



Alarme desligado



Alarme ligado

4. FUNÇÃO “CRONÔMETRO”

No modo Cronômetro, o digital superior irá mostrar a hora corrente e o inferior o contador de tempo;

- Aperte o botão S2 para iniciar a contagem e aperte novamente para interromper a contagem; Aperte S2 para iniciar novamente a contagem;
- Aperte S4, com o cronômetro parado, para zerar o cronômetro:

Como utilizar a função Split

- Após iniciar a contagem do cronômetro, aperte o botão S4; a contagem no mostrador irá ser interrompida, mas continuará em segundo plano,

- Aperte novamente o botão S4 para voltar ao modo contagem e analisar o tempo marcado até o momento; Aperte S4 novamente para pausar e iniciar uma nova contagem em segundo plano; Continue fazendo isto caso deseje efetuar várias marcações; Quando desejar encerrar a função aperte S2 para pausar a contagem, e para zerar o cronômetro aperte S4.




MAQUINISMO - ANALÓGICO E DIGITAL 3 (T270)

Funções do relógio

Analógico (3 ponteiros)

- Indicação digital do nome da cidade, hora na cidade selecionada;
- Horário de verão (LIG/DESL);
- Acertar o horário de verão para cada cidade indicada;
- Modo de Visualização 12H - 24H;

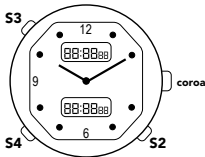

- Calendário (mês, data, dia e cidade);
- Alarme (Hr, Min, Seg, Cidade) com bipe;
- Medição cronográfica (máx. de 12 horas);
- Temporizador (Min, seg de acerto); unidades de 1 min (de 1 a 60 min).

1. Ajuste das horas (analógico)

Puxe a coroa do relógio até a 1ª posição, gire a coroa para ajustar os ponteiros e após o ajuste empurre-a novamente à posição inicial.

2. Como regular o mostrador digital

- Mostrador e botão;
- Alteração do modo;
- Regulagem de cada função (hora, calendário, alarme, cronógrafo e temporizador).


A. Mostrador e botão

S2: Iniciar/parar/programar

S3: Alteração do modo

S4: Dividir/selecionar/zerar

Posição do 1º clique: ACERTO DA HORA

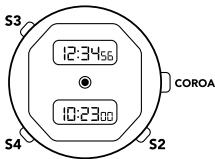

B. Alteração do Modo

Para alternar entre as funções abaixo aperte o botão S3;

Hora - Calendário - Alarme - Cronógrafo - Temporizador

Dentro do MODO DA HORA, aperte o botão S2 ou S4 para visualizar a hora nas outras cidades. S2 (desce), S4 (sobe).

O modo UTC significa Hora Mundial, ou Tempo Coordenado Universal



C. Programação de Cada função

C1: Acertar a Hora

- Escolha sua cidade ou cidade que corresponda ao fuso-horário da sua cidade. No MODO DA HORA, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- O primeiro modo de ajuste apresentado é o modo ACERTAR O HORÁRIO DE VERÃO, aperte o botão S2 para ligar (ON) ou desligar (OF) o horário de verão;
- Aperte S4 novamente para alternar entre os modos: segundos – Minutos – Horas – Modo (12H/ 24H)
- Para alternar os valores do dado selecionado (piscando), aperte ou segure o botão S2 até chegar no número desejado.

- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

C2: Acertar o calendário

- Escolha sua cidade ou cidade que corresponda ao fuso-horário da sua cidade. No MODO CALENDÁRIO, aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- O primeiro modo de ajuste apresentado é o MÊS, aperte S4 para alternar entre os modos: Mês – Dia – Ano
- Para alternar os valores do dado selecionado (piscando), aperte ou segure o botão S2 até chegar na data desejada.

- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

C3: Acertar o alarme

- Aperte e mantenha pressionado o botão S4 para que o modo de ajuste seja iniciado (piscando);
- O primeiro modo de ajuste apresentado é o LIGA/ DESLIGA, aperte o botão S2 para ligar (ON) ou desligar (OF) o alarme;
- Aperte S4 para alternar entre os modos: Cidade (é possível um alarme por cidade) – Hora – Minuto

- Para alternar os valores do dado selecionado (piscando), aperte ou segure o botão S2 até chegar no número desejado.
- Após efetuar os ajustes necessários pressione o botão S3 para concluir o processo.

C4: Acertar o cronógrafo

- Aperte S2 para iniciar a contagem, e aperte novamente para interromper, aperte S2 novamente para reiniciar a contagem;
- Com a contagem interrompida, aperte o botão S4 para zerar o cronógrafo.



Como utilizar a função Split (Divisão do Cronógrafo)

- Após iniciar a contagem do cronógrafo, aperte o botão S4; a contagem no mostrador será interrompida, mas continuará em segundo plano,
- Aperte novamente o botão S4 para obter o próximo tempo marcado no momento, repita a operação quantas vezes necessárias; aperte o botão S2 para interromper a contagem;
- Com a contagem interrompida, aperte o botão S4 para zerar o cronógrafo.

C5: Acertar o temporizador

- Ao entrar no modo TEMPORIZADOR, o tempo em minutos estará piscando no visor superior; aperte ou segure S4 para ajustar o tempo desejado.

- Com o tempo definido (ainda piscando), aperte S2 para iniciar a contagem regressiva, e aperte novamente para interromper, aperte S2 novamente para reiniciar a contagem regressiva;
- Com a contagem regressiva em andamento, aperte S4 a qualquer momento para voltar a contagem regressiva no tempo inicial;
- Com a contagem regressiva interrompida, aperte o botão S4 para voltar ao tempo inicial do temporizador.
- Ao finalizar a contagem regressiva, aperte S2 ou S4 para voltar ao tempo inicial do temporizador; automaticamente, 5 segundos após a contagem regressiva finalizada, o temporizador voltará ao tempo inicial.

3. Ajuste das horas (analógico)

- a. Após acertar a hora digital, puxe a coroa para a posição do 1º clique quando o ponteiro dos segundos estiver na posição ZERO (12 horas).
- b. Acerte os ponteiros das horas e dos minutos de acordo com a hora digital girando a coroa.
- c. Empurre a coroa de volta para a posição normal quando a indicação do segundo digital for ZERO.

* As indicações analógica e digital de acerto da hora podem ser ajustadas separadamente.

CIDADE E DIFERENÇA DE FUSO HORÁRIO

NOME DA CIDADE

DIFERENÇA DE FUSO

UTC	Tempo Universal Coordenado	0
LON	Londres	
PAR	Paris	+1
ROM	Roma	
BER	Berlim	
MAD	Madri	

JNB	Johannesburgo	+2
MOW	Moscou	+3
DXB	Dubai	+4
KHI	Carachi	+5
DEL	Délhi	+5.5
BKK	Bangcoc	+7
SIN	Cingapura	+8
HKG	Hong Kong	

BJS	Pequim	+8
TYO	Tóquio	+9
SYD	Sydney	+10
GUM	Guam	
NOU	Noumea	+11
AKL	Auckland	+12
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9

LAX SAN	Los Angeles San Diego	-8
DFW CHI MEX	Dallas Chicago México	-6
NYC	Nova York	-5
SAO BUE	São Paulo Buenos Aires	-3

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Acesse seculus.com.br e confira se existe alguma Assistência Técnica em sua cidade. Se você não encontrar um endereço próximo da sua região, entre em contato conosco através da Central de Relacionamento com o Cliente. Lá, encontraremos a melhor forma de envio para que o seu produto fique impecável novamente!

E-mail: relacionamento@seculus.com.br

Telefones: 4005-1505 (capitais e regiões metropolitanas)

0800-9400977 (cidades do interior por telefone fixo)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



SISTEMA DE QUALIDADE

seculus.com.br

f t v i [seculusrelogios](#)



SECLUS

RELÓGIOS